



DOSATRON®

Because life is powered by water

DM11

11 US GPM

www.dosatronusa.com

RÁPIDO INICIO

El DIAfragma DOSATRON 11 US GPM



Felicitaciones en su nuevo Dosatron. Por favor lea la siguiente información, es importante.

NOTAS IMPORTANTES

Para información completa sobre las características y el funcionamiento, refiérase al manual en www.dosatron.com o descargue nuestras aplicaciones (app) DOSATRON



NECESITA AYUDA? LLAME AL 727-443-5404
www.dosatronusa.com

SERVICIO AL CLIENTE (NORTE Y CENTRO AMERICA) DOSATRON INTERNATIONAL INC.

2090 SUNNYDALE BLVD. CLEARWATER - FL 33765 - USA
Tel. 1-727-443-5404 / 1-800-523-8499 - Fax 1-727-447-0591
Sitio web: www.dosatronusa.com

HECHO POR:

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. Certified QEH&S System
Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11
Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85
info@dosatron.com - www.dosatron.com



Este documento no es un contrato con Dosatron International es únicamente para información. Dosatron International se reserva el derecho de alterar las especificaciones del producto o la apariencia sin notificación previa.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2012

ET264/Warning-DM11-US/11/15

PRECAUCIÓN

- Cuando conecte un DOSATRON ya sea a la tubería de agua pública o a su propia fuente de agua, debe respetar todas las regulaciones que conciernen a la protección de la fuente, como por ejemplo prevención del contraflujo, etc.

- Contacte las autoridades locales para los requisitos sobre la prevención del contraflujo.

- Durante la instalación, operación, y mantenimiento de la unidad DOSATRON siempre tome las medidas de seguridad necesarias. Utilice las herramientas y ropa adecuada, y protección para sus ojos cuando esté trabajando en el equipo, e instálelo de una manera que sea segura para su operación.

- Siga las instrucciones del manual y tome las medidas de seguridad necesarias dependiendo del líquido que se está inyectando y la temperatura del agua que activa el DOSATRON. Sea extremadamente cuidadoso en la presencia de sustancias peligrosas (Ej. corrosivos, tóxicos, solventes, ácidos, cáusticos, productos inflamables, etc.).

- Antes de aplicar cualquier químico agresivo, por favor consulte su distribuidor para confirmar la compatibilidad con su bomba dosificadora.

Hand tighten. No tools needed.

RECOMENDACIONES

NO USE ESTA UNIDAD SIN UN FILTRO DE AGUA DE MALLA DE 200 [80 MICRONES] * O LA GARANTÍA NO TENDRA VALIDEZ

*El filtro de agua de malla de 200 [80 micrones] (vendido por separado) protege la unidad de basuras que tallan el cuerpo de la unidad y el pistón.

**CONOZCA SU CAUDAL!
ABRA GRADUALMENTE LA LLAVE DEL AGUA.
CUENTE EL NÚMERO DE CLICS EN
15 SEGUNDOS. NO EXCEDA 46* CLICS.**

RECOMENDACIONES

TABLA DE CLICS

Clics Por 2 minutos

Clics/2 min	US GPM
1	0.03
2	0.06
3	0.1

Clics Por 1 minuto


Clicks/Min	US GPM
3	0.18
6	0.35

Clics Por 15 segundos


Clics/15 seg	US GPM
2	0,5
4	1
16	4
38	9
46	11

PRESIÓN MÁXIMA 85 PSI [6 bar]


1 **Chequee su contenido**

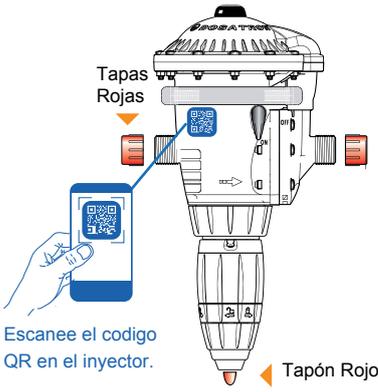

2 **Remueve las tapas protectoras**

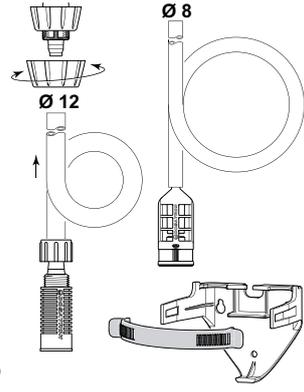


3 **Instale la abrazadera de montaje y enganche la unidad a la abrazadera**

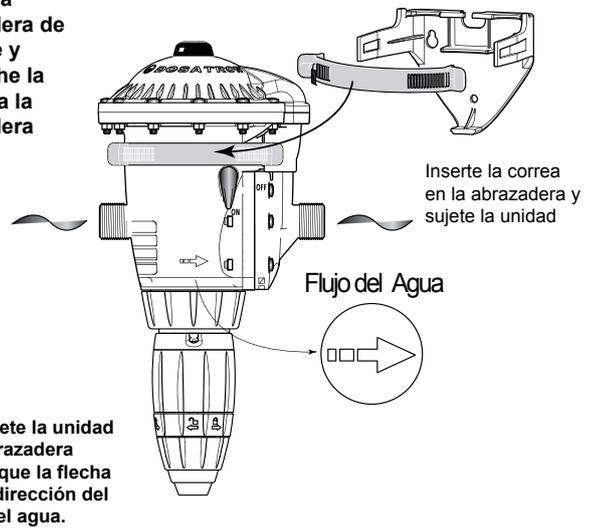


4 **Conecte la unidad a la fuente de agua**

Instale un filtro de malla de 200 antes de la unidad

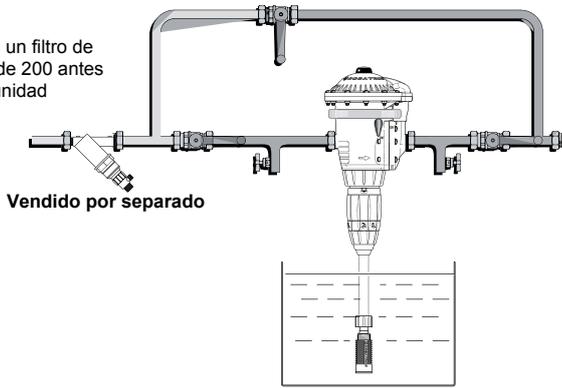

5

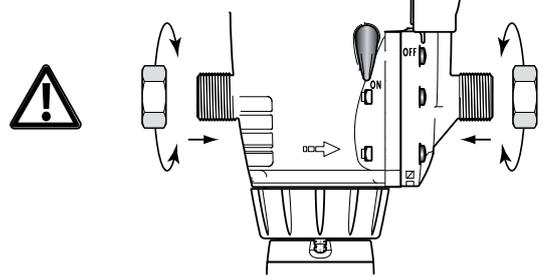


Max. Rotación 20 Nm por lo tanto 2 kg (1 N.m = 0,1 DaN.m)


Máximo: 46 clics/15 segundos.

6 **Proporción de inyección**

MODELO AJUSTABLE

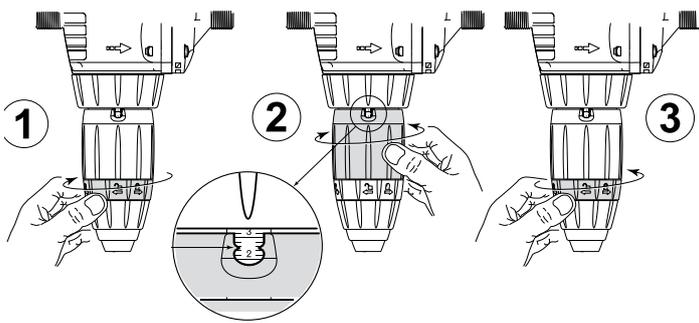


7

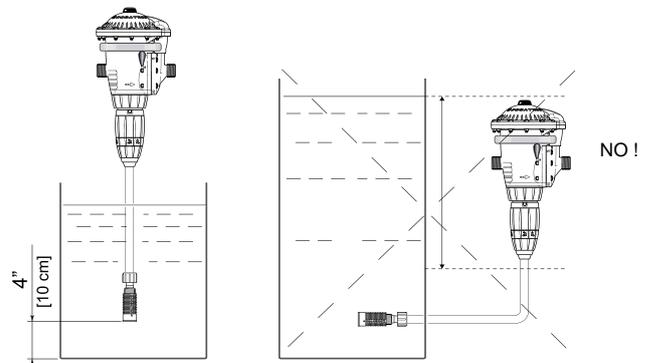

8 **Inserte la manguera de succión dentro del tanque de concentrado**

Si es posible no coloque el recipiente directamente debajo del Dosatron. Mantenga el filtro elevado del fondo del tanque de concentrado.

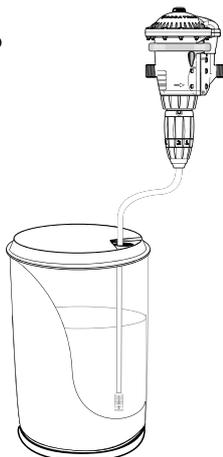

9 **Abra la llave del agua gradualmente y purgue el aire dentro de la unidad.**

Apriete el botón de purga de aire hasta que salga agua. CUENTE LOS CLICS (Refiérase a la tabla de clics).

